


# トヨトミ遠赤外線電気パネルヒーター 型式EPH-123

イー ピー エッチ

# 取扱説明書

(保証書付き)

遠赤外線で、 じんわりあったかさが 伝わります。

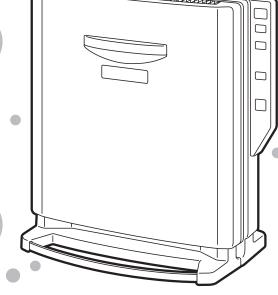

風も音もなく、 静かな暖房機です

お部屋の 空気を汚しません

使用環境や 状況によって お好みの角度で お使いになれます

このたびは、トヨトミ遠赤外線電気パネルヒーターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立て ください。

|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------|---------------------------------------|
| 安全上のご注意・・・・・・・・・・1~4   | 異常報知について ・・・・・・・・・・13                 |
| 各部のなまえ・・・・・・5          | 保管のしかた・・・・・・13~14                     |
| 組み立てかた・・・・・・・・6        | 仕 様 ・・・・・・14                          |
| ご使用方法・・・・・・・・・・・・・7~11 | 保証とアフターサービス・・・・・・・14                  |
| お手入れのしかた ・・・・・・・・・・12  | お客様相談窓口・・・・・・・・・・・14                  |
| 修理を依頼される前に・・・・・・・・・13  | 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙                |

### 安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)



- ▶お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただく ことを説明しています。
- ●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告(WARNING) この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。









この絵表示は、「禁止 |されている 内容です。






この絵表示は、必ずしていただく 「指示」内容です。

●説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

## 警告(WARNING)

●電源は交流100V以外で使用しない。

100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災·感電の 原因になります。

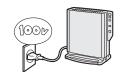



●乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方には、付き添いなしでは 使用しない。

やけどをおこすおそれがあります。





●外出中は使用しない。

火災の原因になります。



●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの ないように根元まで確実に差し込む。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因に なります。





●壁コンセントから延長コードを使用して運転しない。また他の 電気器具とは共用しない。


火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。





●屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用する。 100V15A以上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の 電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災や感電や 電源プラグの発熱の原因になります。

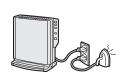



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱 したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。

電源コードが破損する原因になります。

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。





### <u>∧</u>警告(WARNING)

●電源コードを製品の下に踏んで使用しない。

電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。





●放熱口・吸込口のすき間に、ピンや針など金属物等、また指を 入れない。

内部にふれたり異常加熱して、火災や感電、やけどの原因になります。





●踏み台にしたり、腰をかけたり、寄りかかったりしない。

転倒して、けがの原因になります。また脚部分や製品自体の破損の原因になります。





●本機を無理やり広げない。

本機が破損したり、内部配線がショートして感電の原因になります。





●本機を広げて移動しない。

手を滑らせて製品を落下させる原因になります。破損、けがの原因になります。





●電源プラグの抜き差しにより本機の運転を停止をしない。 感電や火災の原因になります。





●安全器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わない。 故障や火災の原因になります。





●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し電源プラグをコンセントから抜く。

落雷の程度によっては、故障の原因になります。



●可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。 引火して火災の原因になることがあります。





●腐食性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。

ヒーターの割れ、断線など、故障のおそれがあります。





●スプレー缶やカセットこんろ用ボンベや炭酸飲料などを、 本機の近くに置かない。

熱で缶の圧力が上がり、爆発や引火の原因となります。






### <u>∧</u>警告(WARNING)

●殺虫剤などを吹きつけない。

変色やひび割れの原因になります。

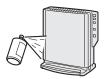



●カーテン・ふとんなど、燃えやすいものの近くで使用しない。 火災のおそれがあります。






●本機に衣類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 変形・火災の原因になります。





●改造はしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわない。

火災·感電·けがの原因になります。

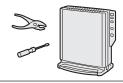



●異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店または、別紙の お客様相談窓口一覧 にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



●修理は、お買い求めの販売店または、別紙の お客様相談窓口 一覧 にご相談ください。


\_\_\_\_\_ ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電·火災等の原因になります。



### ⚠注意(CAUTION)

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の 電源プラグを持って抜く。


電源コードをもって抜くと芯線が破損してショート·感電·発火の 原因になります。

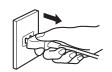



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。

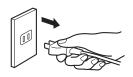



●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが ゆるいときは、使用しない。

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、 感電・ショート・発火の原因になります。また、コンセントの 差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを 取り替えてください。コンセントを交換しても異常に発熱している 場合は販売店に修理依頼してください。



確認

●温室・飼育室などの人のいない場所では使用しない。

予測できない事故が発生するおそれがあります。



禁止

### ♠注意(CAUTION)

●使用中や使用直後は、本体ガード部などの高温部にふれない。

やけどの原因になります。

特にお子様にご注意ください。





●乾燥など、他の用途(工場、業務用など)に使用しない。


本機の変形や過熱して発火することがあります。





●水平なところで使用する。

本機が転倒してけがの原因になります。

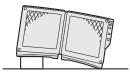



●毛足の長いじゅうたんの上では使わない。

転倒によるけがやじゅうたんの変色、へこみの原因になります。



●フレームをはずして使わない。

本機が転倒してけがの原因になります。




●犬や猫などのペットの暖房用には使わない。

ペットが本機や電源コードを傷め、火災の原因になるおそれが あります。



●本機に、水をかけない。また湿気の多い場所では使用しない。

水などがかかると、内部に浸水して、絶縁劣化による感雷や 漏電火災の原因になります。

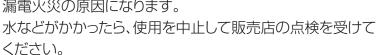




●使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が 放散し、においが出ることがあります。その際には充分換気を おこなってください。

で使用とともに、においは少なくなります。



●衣類やその他異物などを本機にはさみこんだり、本機の前面 (放熱方向)に置かない。

火災や故障の原因になります。本機と可燃物との離隔距離を 守ってください。

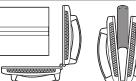






●本機は、壁や燃えやすい物(可燃物)から 右図の寸法を離して使用する。

左右面のどちらか一方は、壁や家具等を 置かないでください。

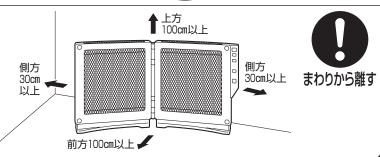


### 各部のなまえ






### 操作部

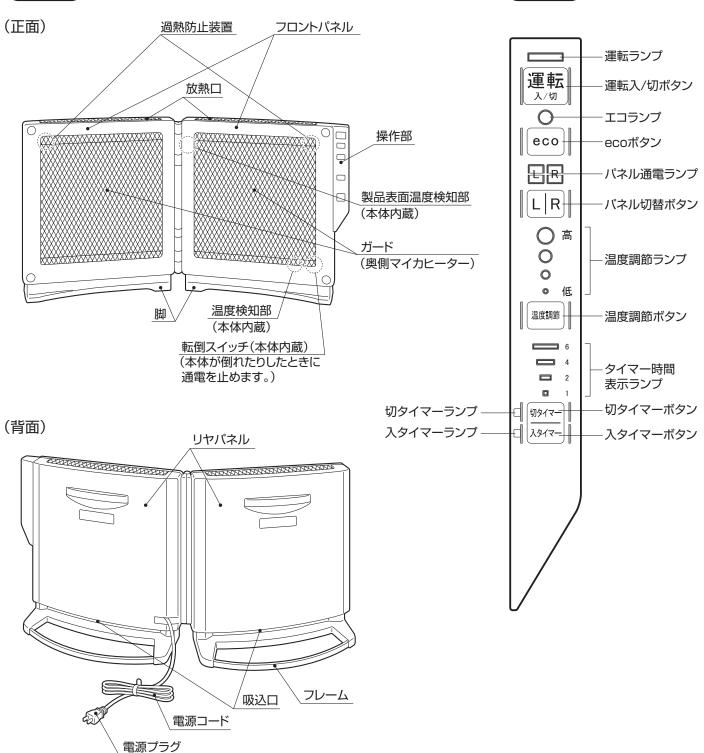

#### (附属品)

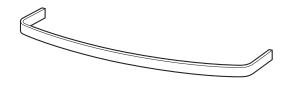

フレーム(2本)



蝶ナット(4個)



フレーム押さえ板(4個)

### 組み立てかた




△注意


●組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 けがや感電をするおそれがあります。




 本機を閉じた状態でどちらかのリヤパネルを下にして、 やわらかい布などをひいた安定した台に置きます。 (本機は台から脚部をずらして置いてください。)

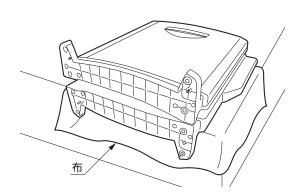


2. 脚にフレームを取り付けます。

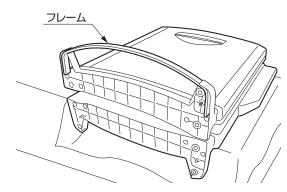

3. フレーム押さえ板でフレームをインサートボルトに 組み付けます。(2箇所)

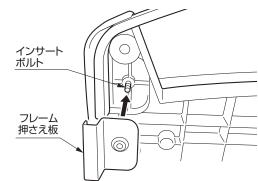

4. 附属の蝶ナット2個とインサート ボルトをネジ止めして、フレーム 押さえ板を固定します。

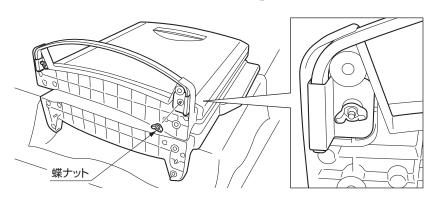

本機の上下を反対にして1~4までをおこなって、もう一方のフレームを取り付けて固定してください。

- 5. 本機を静かに起こします。
  - ●本体を両手でしっかりと支え、静かに起こしてください。
  - ●フレームにガタツキがないか、充分確認してください。

### で使用方法



●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの ないように根元まで確実に差し込む。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をしてください。





●壁コンセントから延長コードを使用して運転しない。また 他の電気器具とは共用しない。

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。



#### ⚠警告

●屋内の壁コンセントで2口以上になっている物でも単独で使用する。100V15A以上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の電源プラグはコンセントに差し込み使用しない。 屋内配線の電気容量をオーバーし、火災や感電や電源プラグの発熱の原因になります。



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、 加熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。





●運転中や運転直後はパネルを開閉しない。また、本体 ガード部などの高温部にふれない。

ガードやその付近(特に金属部分)は高温になっています。 充分冷やしてからでないとやけどの原因になります。 特にお子様にご注意ください。





#### ⚠注意

●使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が放散し、においが出ることがあります。その際には充分換気をおこなってください。



で使用とともに、においは少なくなります。

●電源プラグを抜かずに運転入/切をおこなった時は、1回前に切った状態を記憶しています。再度「入」にした時は記憶されている状態で運転を開始します。ただし、電源プラグを抜いた時には記憶していた状態が消去されます。

#### お知らせ

- ●自動的に温度調節をおこなうため、マイカヒーターのON/OFF切替する毎に「カチッ」 と音がします。コントローラー内でスイッチをON/OFF切替するための音であり異常 ではありません。
- ●熱がこもりやすい場所での使用や他の暖房器具などの影響、または通気口がふさがれているなどの原因で、本体内部が過熱すると、過熱防止装置が働きすべての運転を停止します。そのような場合は、過熱の原因を取り除き、本機を冷してから再度運転をさせてください。原因を取り除いても過熱防止装置が働き、すべての運転が停止してしまったときは「お客様相談窓口一覧」にご相談ください。

#### パネルを開けたり閉じたりして使う

#### ⚠警告

●本機を無理やり広げない。

本機が破損したり、内部配線がショートして感電の原因になります。



●本機を無理に引きずらない。

床やじゅうたんを傷つけることがあります。



#### ⚠注意

●運転中や運転停止直後はパネルを開閉しない。また、本体 ガード部などの高温部にふれない。


ガードやその付近(特に金属部分)は高温になっています。 充分冷やしてからでないとやけどの原因になります。 特にお子様にご注意ください。



155°以上

開きすぎた状態



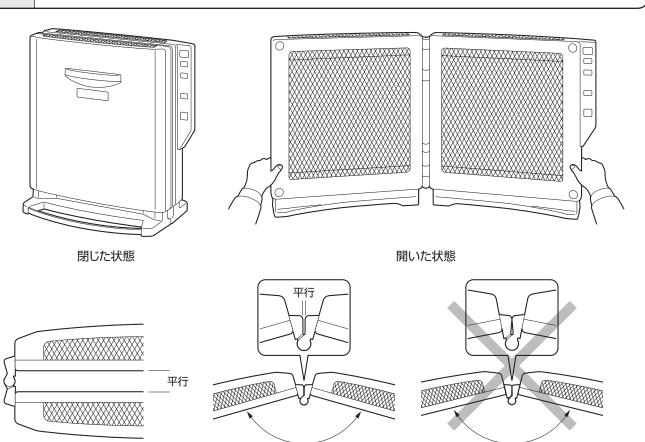

本機は閉じた状態(0°)から開いた状態(155°)まで無段階に開閉して運転ができる構造です。上の図のように両側のパネルの端をしっかり持ってゆっくり開けたり閉じたりしてご使用ください。

155°

開いた状態

#### お知らせ


閉じた状態

●本機の手前側を少し(5cm程度)持ち上げ、ヒンジ部分を中心に広げると、スムーズに 広げることができます。

#### (通常運転)

お好みの温度、ヒーター出力を設定すると、設定されたヒーター出力でお好みの温度に応じて自動的に温度調節運転をおこないます。

- (1)電源プラグをコンセントに差し込む
  - ●ブザー音が鳴ります。
- ② 運転入/切 ボタンを押す
  - ●ブザー音が鳴り、運転ランプ、パネル通電ランプ、温度調節ランプが 点灯します。
- ③ 温度調節 ボタンでお好みの温度に設定する
  - ●押すごとにブザー音が鳴り、温度調節ランプが「高」から「低」に切り替わります。
  - ■温度は4段階で設定できます。〈温度のめやす〉 高…約30℃、低…約18℃
- (4) パネル切替 ボタンでヒーター出力を設定する
  - ●押すごとにブザー音が鳴り、パネル通電ランプが切り替わります。

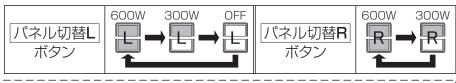

設定された温度に室温をコントロールするため、自動的にヒーターは入、切を繰り返します。ヒーターが切のときは、パネル通電ランプも消灯します。

#### ⑤ 運転入/切 ボタンを押し、運転を停止させる

- ●ブザー音が鳴り、運転ランプ、パネル通電ランプ、温度調節ランプが消灯します。
- ●ご使用後は、運転ランプが消灯していることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 〔エコ運転〕

#### エコ運転とは

●設定温度と室内温度の差に応じて自動的にヒーター出力が切り替わるセーブ運転です。室温が低いときは 強運転ですばやく暖め、お部屋が暖まってくるとヒーター出力を一段階ずつ下げて温度をゆるやかに コントロールします。

●設定温度よりも少し低めの温度で温度調節をおこない、ヒーター出力をセーブします。




#### 設定のしかた


- ①通常運転中に eco ボタンを押す
  - ●ブザー音が鳴り、エコランプが点灯します。
  - ●一度設定すると設定が記憶されるため、次回運転時はエコ運転を開始します。
  - ※エコ運転中は、ヒーター出力は自動切替となるため、**パネル切替**ボタンによるヒーター出力の設定はできません。

#### 解除のしかた

#### ②エコ運転中に eco ボタンを押す

- ●ブザー音が鳴り、エコランプが消灯し、解除されます。 解除後はエコ運転前の設定にもどります。
- ●電源プラグを抜いたり、停電があった場合は自動的に解除されます。

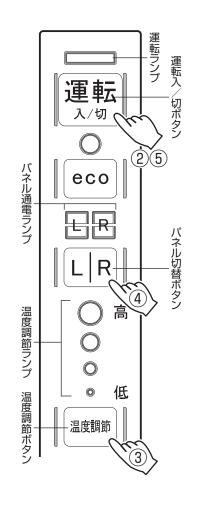

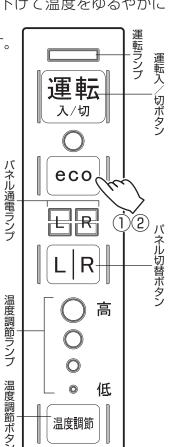

#### タイマー設定

お知らせ

本機には切タイマーと入タイマー機能が付いていますが、両方の機能を同時にセットできません。最後にセットした入タイマーもしくは切タイマーの設定が優先されます。

#### 切タイマー設定

- ①運転中に切タイマー ボタンを押す。
  - ●ブザー音が鳴り、切タイマーランプが点滅してタイマー時間表示ランプが 点灯します。
- (2)切タイマーランプが点滅している間に、切タイマーボタンを押す。
  - ●押すごとにブザー音が鳴り、タイマー時間表示ランプが切り替わります。 お好みの時間に合わせてください。

#### ③切タイマーセット完了

- ●数秒すると切タイマーランプが点滅から点灯にかわり、切タイマーが セットされます。
- ●時間の経過とともにタイマー時間表示ランプが切り替わり、残りの時間を表示します。
- ●設定した時間が経過すると自動的にブザー音が鳴り、運転を停止します。
- ●切タイマーをセットした後でも、**切タイマー**ボタンを押せば設定時間を変えることができます。

#### 解除のしかた


#### [通常運転に戻る場合]

●切タイマー ボタンを切タイマー時間表示ランプが消灯するまで数回 押します。

ブザー音が鳴り、切タイマーランプが消灯して通常運転に戻ります。

#### [運転を停止する場合]

● 運転入 / 切 ボタンを押します。 ブザー音が鳴り、すべてのランプが消灯して運転を停止します。

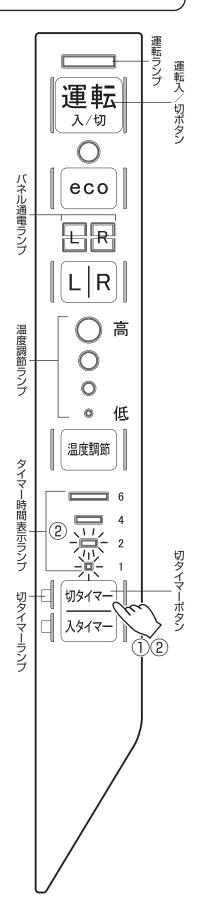

#### 入タイマー設定

- ①停止中または運転中に 入タイマー ボタンを押す。
  - ●ブザー音が鳴り、入タイマーランプが点滅してタイマー時間表示ランプが 点灯します。
- (2)入タイマーランプが点滅している間に、入タイマーボタンを押す。
  - ●押すごとにブザー音が鳴り、タイマー時間表示ランプが切り替わります。 お好みの時間に合わせてください。

#### ③入タイマーセット完了

●数秒すると入タイマーランプが点滅から点灯にかわり、入タイマーが セットされます。

セット完了後は、運転ランプ、入タイマーランプ、タイマー時間表示ランプが点灯します。

- ※運転中に入タイマーセットをおこなった場合は、セット完了と同時に ブザー音が鳴り、運転を停止します。
- ●時間の経過とともにタイマー時間表示ランプが切り替わり、残りの時間を表示します。
- ●設定した時間が経過すると自動的にブザー音が鳴り、運転を開始します。
- ■入タイマーをセットした後でも、 入タイマー ボタンを押せば設定時間を 変えることができます。

#### 解除のしかた

■ 運転入/切 ボタンを押す、または 入タイマー ボタンを入タイマー時間表示ランプが消灯するまで押します。

ブザー音が鳴り、すべてのランプが消灯して入タイマー予約は解除されます。


#### 8時間自動オフタイマー

運転を開始してから8時間後に運転を自動停止し、切り忘れを防止します。

- ※運転中にボタン操作をおこなった場合は、操作終了後から8時間後に 停止します。
- ●自動停止時は、ブザー音が鳴り、運転ランプが点滅を繰り返してお知らせ します。

**運転入/切** ボタンを押すと運転ランプは消灯し、オフタイマー作動表示は解除されます。

●切タイマーが設定されている時は、切タイマーの設定が優先されます。

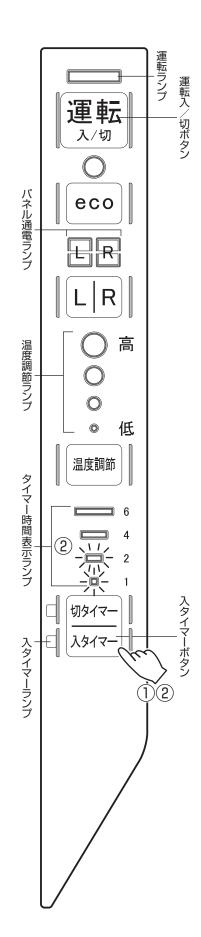

### お手入れのしかた



⚠警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



●お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体やガードが充分に 冷えてからおこなう。

感電、やけどの原因になります。



確認

●水洗いや濡らしたりしない。

漏電・感電の原因になります。



⚠注意

●お手入れは、手袋をはめておこなう。

けがの原因になります。



確認

●シンナーやベンジンなどを使用して、掃除しない。塗装面やプラスチックをいためます。






#### 〈本体の掃除〉

①本体の汚れを、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

②吸込口、放熱口のほこりを掃除機で吸い取ってください。

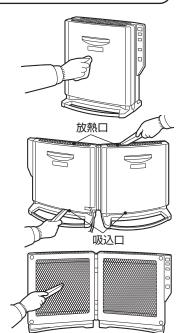

③本体ガード部分のほこりを掃除機で吸い取ってください。

#### 〈電源プラグ、コンセントの掃除〉

1箇月に1~2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

⚠警告

●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認する。
発火、火災の原因になります。




### 修理を依頼される前に



次の表に従ってお調べいただき、お買い求めの販売店または、別紙のお客様相談窓口一覧にご連絡ください。

| 症状       | 調べるところ・原因  | 対策・対処方法   |
|----------|--|---|
| 運転しない    | 停電していませんか。   | 他の電気器具を確認してください。  |
|          | 電源プラグがコンセントにしっかり<br>差し込まれていますか。  | 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。   |
| 暖かくならない  | 温度調節が「低」になっていませんか。   | 温度検知部の温度が設定している温度に達していて、<br>ヒーターの通電を止めている場合があります。温度<br>調節を「高」にしてください。   |
| においがする   | <del></del>  | 使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が放散し、においが出ることがあります。<br>その際には充分換気をおこなってください。ご使用とともに、においは少なくなります。                             |
| 音がする     |  | カチッ…ヒーターの通電をおこなうスイッチの音で<br>異常ではありません。<br>カチカチ…ヒーターが熱により膨張、収縮する音で<br>異常ではありません。<br>ジィー…ヒーターが熱によりわずかに振動する音で<br>異常ではありません。 |
| 電源プラグが熱い | コンセントの差し込みが確実に<br>おこなわれていない。または、コンセントに<br>電源プラグを差し込んでもガタツキが<br>ありませんか。 | 電源プラグを確実に差し込んでください。それでもガタツキがあるときには、工事業者に依頼してコンセントを交換してください。コンセントを交換しても電源プラグが異常に過熱している場合は お客様相談窓口一覧 にご相談ください。            |

### 異常報知について

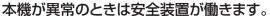

| 一般の共前のことの文土教皇の国とのす。     |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 症状                      | 調べるところ・原因  | 対策・対処方法  |  |  |  |
| 運転ランプが点滅<br>している        | 本機内部が異常過熱しているおそれがあります。                           | 本機がおおわれていないか、吸込口がふさがれていないかなど、過熱の原因を取り除き、本機を冷してから再度運転させてください。原因を取り除いても過熱防止装置が働き運転が停止してしまったときはお客様相談窓口一覧にご相談ください。 |  |  |  |
|                         | 本機が傾いていませんか。<br>通電中やタイマー予約中に本機を<br>傾けたりしませんでしたか。 | 転倒スイッチが作動して運転しません。<br>安定した平らな床面でご使用ください。<br>運転スイッチを押すと運転、またはタイマー予約が<br>解除されます。再度運転させて、タイマー予約等を<br>おこなってください。   |  |  |  |
| パネル通電ランプが<br>LR共に点滅している | 温度検知するセンサーが故障した<br>可能性があります。                     | お買い求めの販売店か別紙の お客様相談窓口一覧<br>にご連絡ください。   |  |  |  |
| 温度調節ランプが<br>全て点滅している    | 製品表面温度を検知するセンサーが<br>故障した可能性があります。                |  |  |  |  |
| すべてのランプが<br>点滅している      | 本機の内部に熱がこもっているおそれが<br>あります。                      | お買い求めの販売店か別紙の お客様相談窓口一覧 にご連絡ください。<br>※電源プラグをコンセントから抜くまで異常報知は 解除されません。  |  |  |  |

### 保管のしかた

●使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 けがや、感電、漏電の原因になります。



#### ⚠注意

●保管するときは、お子様や本機の操作方法を知らない人などがふれない ところに保管する。

けがや事故の原因となることがあります。



- (1) お手入れのしかた にしたがって、手入れをしてください。
- ②お買い求めのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない所に 保管してください。
  - ●包装箱におしまいになるときは、 **組み立てかた**との逆の順序でフレームを
    本体からはずしてください。
- ③取扱説明書は大切に保管してください。



### 〔仕 様

| 型  式                                     | EPH-123        | <b>–</b> | ド長さ  | 約2.0m                  |
|--|----------------|----------|------|------------------------|
| 電源                                       | 交流100V 50/60Hz | 十注       | 開いた時 | 幅920mm・奥行212mm・高さ507mm |
| 定格消費電力                                   | 1200W          | אני      | 閉じた時 | 幅490mm・奥行322mm・高さ507mm |
| パネル開口角度                                  | 0~155°         | 質        | 量    | 約7.3kg                 |
| 安全装置 過熱防止装置,転倒スイッチ,製品表面温度検知センサー,温度過昇防止装置 |                |          |      |                        |

### 「保証とアフターサービス

#### 保証について)

●この製品には保証書がついています。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い求めの日から3年間です。

保証書の記載内容によりお買い求めの販売店が修理いたします。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは お買い求めの販売店にご相談ください。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスについて

△警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い 求めの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせください。

型 式…EPH-123 故障状態…できるだけ詳しく ご芳名・ご住所・お電話番号

- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または別紙の お客様相談窓口一覧 にご相談ください。
- ●ご贈答、ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていただきます。

### お客様相談窓口

### 株式会社▶→→→

ホームページ http://www.toyotomi.jp **本 社** 〒467-0855

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 フリーコール 0120-104-154 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742

※別紙の「お客様相談窓口一覧表」を参照してください。

14

### トヨトミ 電気ヒーター 保証書



本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い求め日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

| 型 式 EPH-123            | 保証期間 | お買い求め日より | 23年間 |
|------------------------|------|----------|------|
| ※お買い求め日                | 年    | 月        | 日    |
| ** <b>お客様</b> ご芳名<br>〒 |      |          | 様    |
| ご住所                    |      |          |      |
| 電話                     | (    | )        | )    |

※販売店名·住所·電話番号

(※印欄に記入がない、あるいは購入·支払いを証明するものがない場合は無効となりますから必ずご確認ください。)

#### 【無料修理規定】

修理メモ

- 1. お買い求め日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または当社が無料修理致します。
- 2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・ 支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの 販売店または当社にご休頼ください。
- 3. ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、当社までお問い合わせください。
- 4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
- (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び 損傷。
- (ロ) お買い求め後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障 及び損傷。
- (八) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
- (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・ 船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (へ) 本書にお買い求め年月日·お客様名·販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売買品や譲渡品、中古品(再生品)の修理。
- (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について 詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項を ご覧ください。
- ●お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理します。 保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がありますので、ご了承 ください。

| T.   |      |  |
|--|------|--|
| T. Control of the Con |      |  |
| 1  |      |  |
| T. Control of the Con |      |  |
| T. Control of the Con |      |  |
| 1  |      |  |
| T. Control of the Con |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| i i  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| i i  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| T.   |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
| 1  |      |  |
|  | <br> |  |
|  |      |  |

#### お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

| 型  式    | EPH-123 | お買い求め年月日 | 年 | 月 | B |
|---------|---------|----------|---|---|---|
| お買い求め店名 |         | (電話番号)(  | ) | _ |   |